


INSTRUKCJA MONTAŻU DYWANIKÓW
ASSEMBLY INSTRUCTION OF FLOOR MATS
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
A COVOARELOR DE INTERIOR

REZAW-PLAST

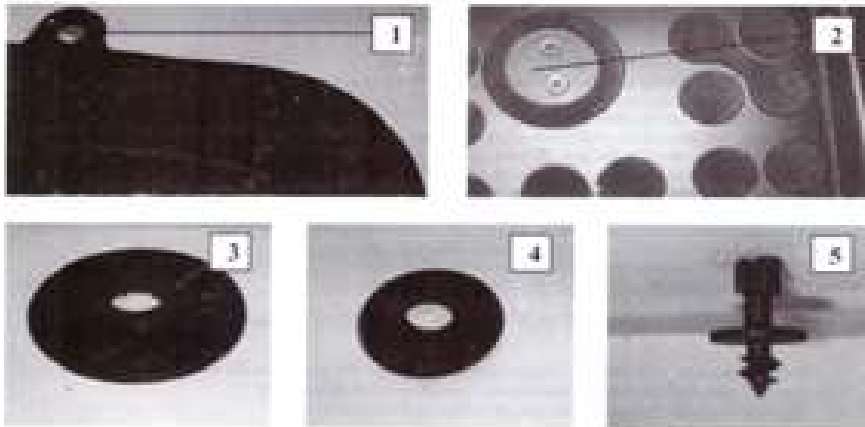

1. Vágja le a füleket (1), amelyeken a hótálcák fel voltak akasztva.
2. Helyezze a hótálcákat az autó belsejébe. Ellenőrizze, hol található rögzítőelemek az autó padlóján, és jelölje meg ezeket a pontokat a tálcákon. A megjelölt helyeken készítsen lyukakat (2).
3. A kivágott lyukakba alulról helyezze be a rögzítőelemek alsó részeit (3) Helyezze a rögzítőelemek felső részeit (4) a tüskékre, majd nyomja őket össze, amíg bekattannak.
4. Helyezze a padlószőnyeget az autó padlójára úgy, hogy az esetlegesen gyárilag beépített tüskék áthaladjanak a lyukakon.
5. Amennyiben az autó padlóján eredetileg nincsenek lyukak vagy tüskék, kövesse az alábbi lépéseket:
6. Helyezze a padlószőnyeget az autó padlójára, és jelölje meg a rögzítők helyét.
7. Éles szerszámmal (pl. csavarhúzóval vagy tűs szerszámmal) készítsen lyukakat az eredeti szőnyegbe.
8. A lyukakba helyezze be a műanyag tüskéket (5). Ezután térjen vissza az 1-3. lépésekhez.